

## Notice de programmation

### **PRASTEL FT30-AV/FT20-AV/FT12**

#### **Barrière infrarouge émettrice**

- 1- Connecter les câbles d'alimentation dans le bornier en respectant 12 / 24V et sélectionner le cavalier (JP1) synchronisé ou non.
- 2- Placer les câbles de façon à ne pas occulter le rayon infrarouge.
- 3- Refermer les capots.
- 4- Fermer hermétiquement la gaine et les éventuels trous qui pourraient acheminer des corps étrangers à l'intérieur de la cellule


#### **Barrière infrarouge réceptrice :**

- 1- Connecter les câbles d'alimentation dans le bornier en respectant 12 / 24V et sélectionner le cavalier (JP1) synchronisé ou non.
- 2- Placer les câbles de façon à ne pas occulter le rayon infrarouge.
- 3- Fixer le Récepteur et aligner le sur le même axe et la même hauteur que l'émetteur. Agir sur le réglage de la lentille si nécessaire.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

- 4- Fermer hermétiquement la gaine et les éventuels trous qui pourraient acheminer des corps étrangers à l'intérieur de la cellule.
- 5- Alimenter les barrières infrarouges 12 - 24 V.
- 6- Si le positionnement, l'alignement et la liaison de la photocellule sont exécutés correctement, la LED rouge sur le récepteur sera Allumée

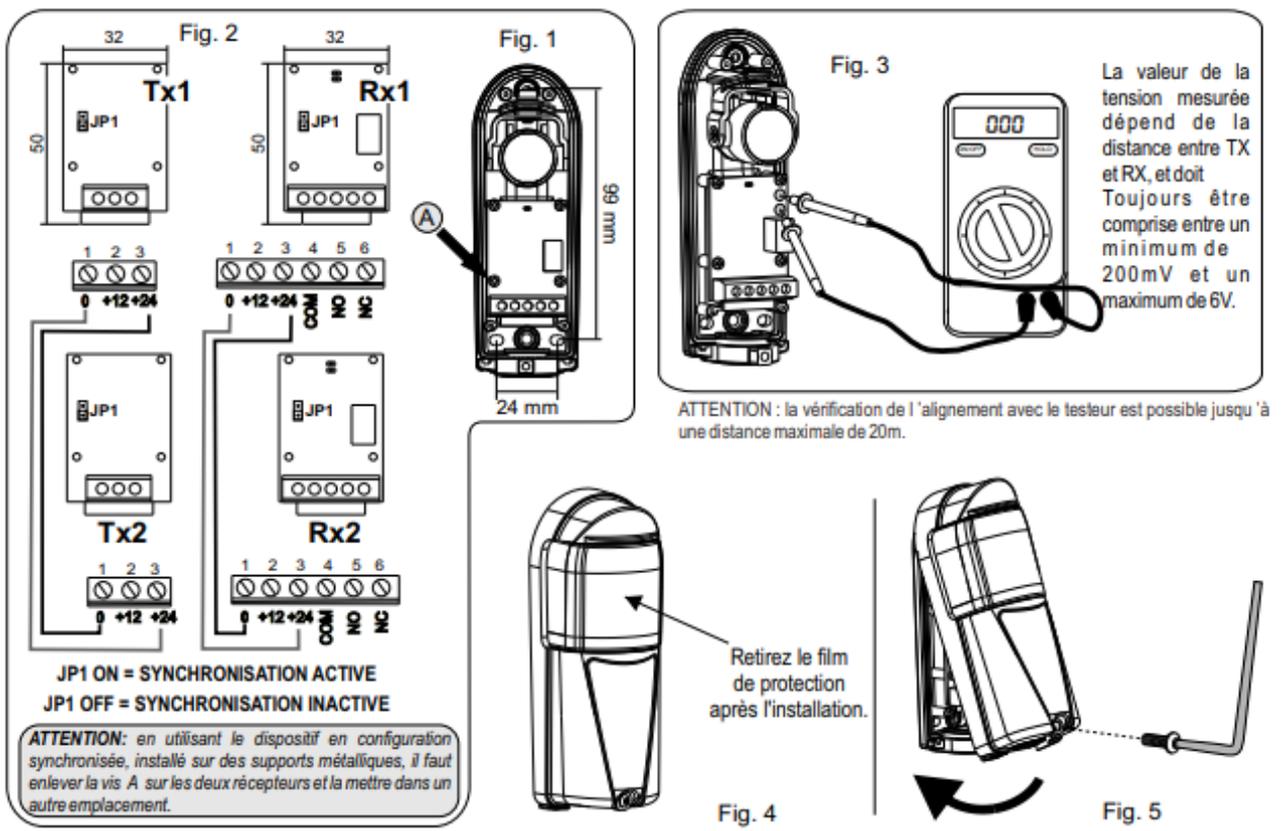

Merci d'avoir choisi Allotelecommande