

Notice de programmation

Genius Brain 06

PROGRAMMATION DE LA LOGIQUE :

La logique de fonctionnement peut être sélectionnée à tout moment en appuyant sur le bouton poussoir SW3

La logique sélectionnée est ensuite affichée par la LED LD7 :

LED allumée : logique automatique A

LED éteinte : Logique semi-automatique pas à pas

La configuration par défaut est rechargée et un nouveau setup est possible.

MEMORISATION DES ACCESSOIRES BUS :

Installer et programmer les accessoires avec l'adresse souhaitée

Mettre la platine hors tension.

Connecter les deux câbles des accessoires au bornier rouge J10 (polarité indifférente).

Mettre la platine sous tension, en veillant à connecter d'abord l'alimentation principale (sortie transformateur) puis les batteries éventuelles.

Appuyer rapidement une fois sur le bouton-poussoir SW1 (SETUP) pour exécuter l'apprentissage. La LED BUS clignotera.

Donner une impulsion de Open A, le portail effectuera un mouvement, la procédure de mémorisation est terminée.

La platine a mémorisé les accessoires BUS

MEMORISATION RADIOCOMMANDES 868MHz :

Sur la radiocommande, appuyer, en les maintenant enfoncés, simultanément sur les boutons-poussoirs P1 et P2. La LED de la radiocommande commencera à clignoter.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Relâcher les deux boutons-poussoirs.

Appuyer sur le bouton-poussoir LOGIC (SW3) ou SPEED (SW2), pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (OPEN A) ou l'ouverture partielle (OPEN B), et en le maintenant enfoncé, appuyer également sur le bouton-poussoir SETUP (SW1).

La LED correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 s.

Relâcher les deux boutons-poussoirs. Pendant ces 5 s, tandis que la LED de la radiocommande est encore en train de clignoter, appuyer et, en le maintenant enfoncé, sur le bouton-poussoir souhaité de la radiocommande (la LED de la radiocommande s'allumera fixe).

La LED de la platine s'allumera fixe pendant 1 seconde puis elle s'éteindra, indiquant que la mémorisation a été effectuée. Relâcher le bouton-poussoir de la radiocommande.

Appuyer 2 fois sur le bouton-poussoir de la radiocommande mémorisée, en une brève succession.

MEMORISATION RADIOCOMMANDES 433MHZ :

Utiliser les télécommandes 433 qu'avec le module récepteur à 433 MHz

Appuyer sur le bouton poussoir LOGIC (SW3) ou SPEED (SW2) pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (open A) ou l'ouverture partielle (open B) et on le maintenant enfoncé.

Appuyer également sur le bouton poussoir SETUP (SW1). La led correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 s

Relâcher les deux boutons-poussoirs. Pendant ces 5 secondes, appuyer sur le bouton poussoir souhaité de la télécommande.

La LED s'allumera fixe pendant 1 seconde, indiquant que la mémorisation a été effectuée, puis elle recommencera à clignoter pendant 5 s supplémentaires durant lesquelles on peut mémoriser une autre radiocommande

Au bout des 5s, la LED s'éteint indiquant la fin de la procédure

Pour ajouter d'autres radiocommandes, répéter l'opération à partir de point 1.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

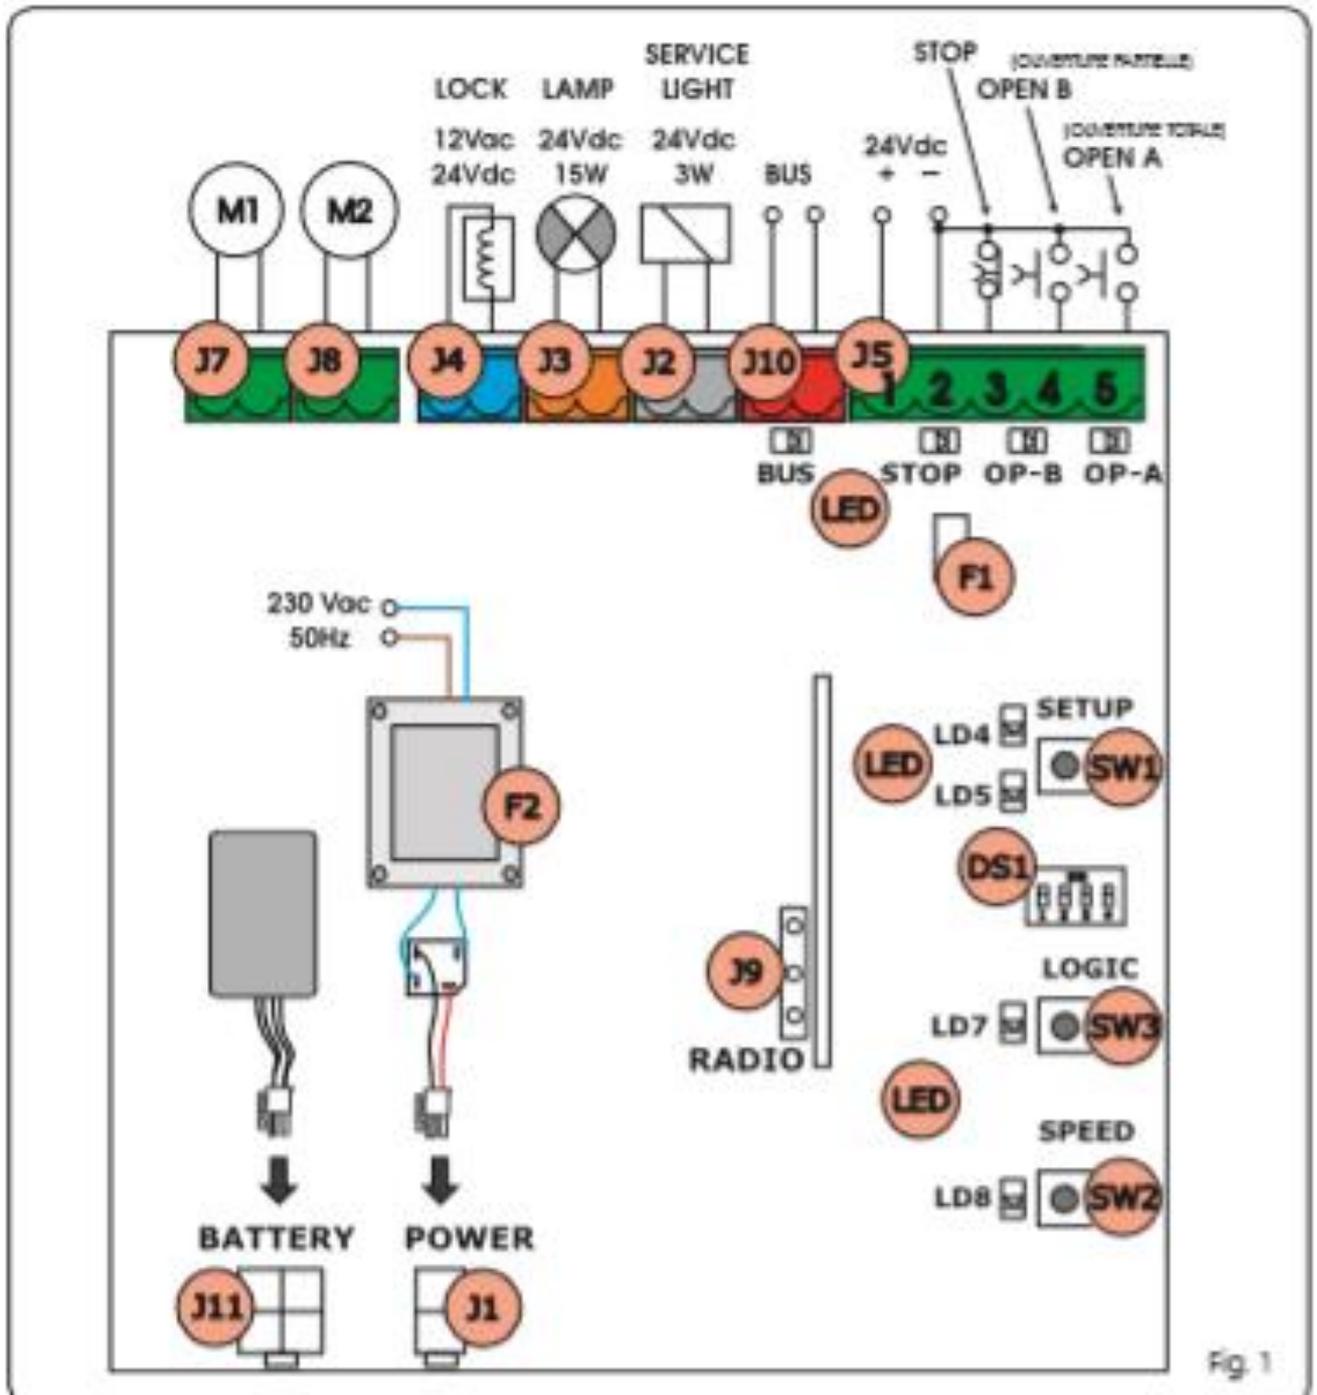


Fig. 1

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com