

**Notice d'Installation**  
**PEMICARD V2**

Enlever Poignée traditionnelle existante et conserver serrure à larder existante + carré traversant.

Positionner PEMICARD V2 (face extérieure) sur la porte extérieure et marquer les empreintes des entretoises de PEMICARD V2 sur la porte à l'aide d'un feutre.

Percer les trous aux diamètres indiqués sur l'illustration ci-dessous.


Tourner le carré tournant sur L ou R en fonction du sens de la PEMICARD V2 (L pour GAUCHE et R pour DROITE)

Installer les réducteurs de carré sur le carré traversant existant de la serrure. Serrer les réducteurs de carré avec une pince, afin de les bloquer sur chaque extrémité du carré traversant.

Puis poser la plaque béquille PEMICARD V2 extérieure, en passant les câbles dans le trou prévu à cet effet, puis connecter la plaque béquille intérieure PEMICARD V2, côté intérieur porte à la plaque béquille PEMICARD V2 extérieure.

Passer les vis fournies dans les 2 trous percés à cet effet, dans les entretoises de la plaque béquille extérieure PEMICARD V2, en partant du côté intérieur de la porte vers le côté extérieur de la porte. Puis tourner les vis en haut et en bas afin de maintenir fixer PEMICARD V2.

Badger devant le lecteur pour déverrouiller la serrure existante de la porte et appuyer sur la béquille de la PEMICARD V2.

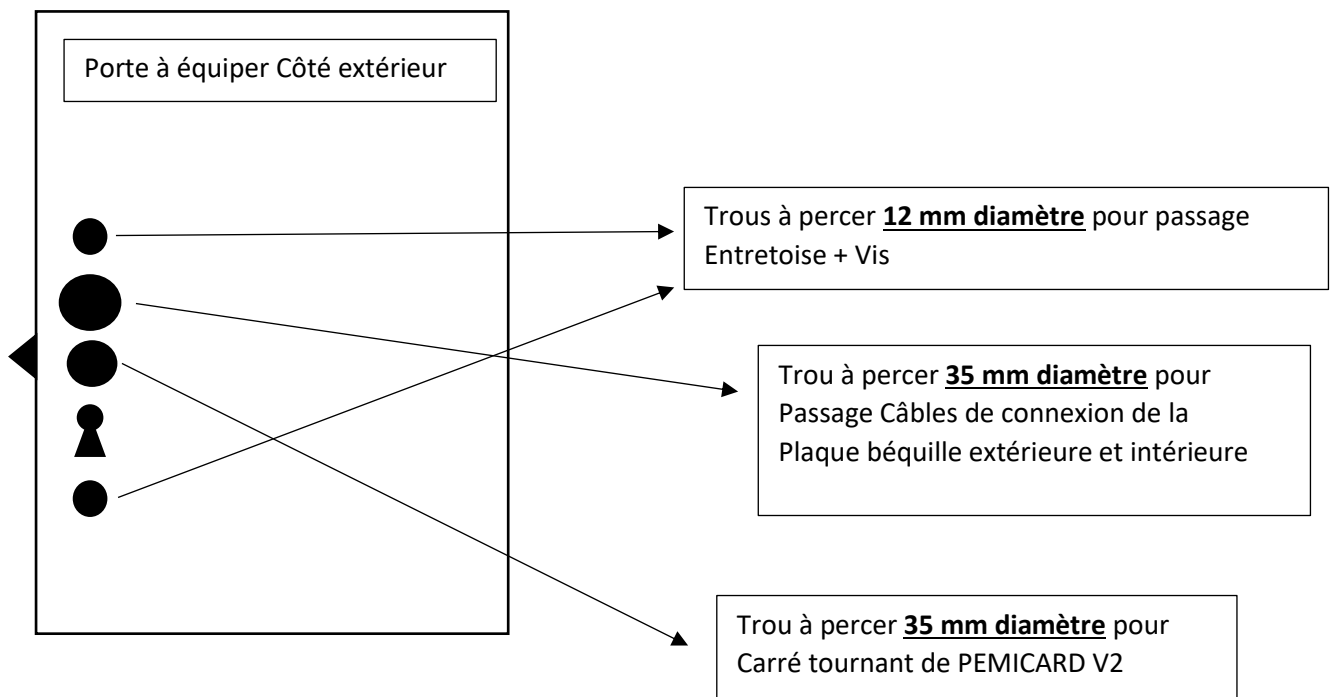

**Outils non fournis à prévoir pour Montage**

Perceuse, Forêt : 12 mm et 35 mm, niveau à bulle, feutre noir, pince de serrage