

Notice de programmation

MOOVO XA432KM Easy Pack



1 – PROCEDURE SIMPLIFIEE DE MISE EN SERVICE :

1. Débrayer les moteurs, ouvrir manuellement les deux vantaux à 10 et 20° et embrayer les moteurs
2. Maintenir enfoncée la touche P1, la diode verte s'allume, s'éteint et la rouge s'allume
3. Lorsque la diode rouge est fixe, relâcher la touche P1 (Effectuer ce point seulement s'il est présent un clavier MK) appuyer sur une touche du clavier (il doit émettre deux bips)
4. Remaintenir enfoncée la touche P1 (la diode rouge est toujours fixe) jusqu'à ce que la diode verte s'éteigne puis relâcher P1.

A la fin des procédures attendre que la logique de commande exécute la phase de reconnaissance :


- 1 - Fermeture du vantail 2, puis fermeture du vantail 1
- 2 - Ouverture des deux vantaux
- 3 - Fermeture des deux vantaux

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Si la première manœuvre de l'un ou des deux battants n'est pas une fermeture, presser P1 pour arrêter la phase de reconnaissance puis inverser la polarité du/des moteurs qui effectuait l'ouverture en inversant entre eux les fils électriques connectés aux bornes M+ et M-.

Ensuite, répéter une nouvelle fois la procédure.

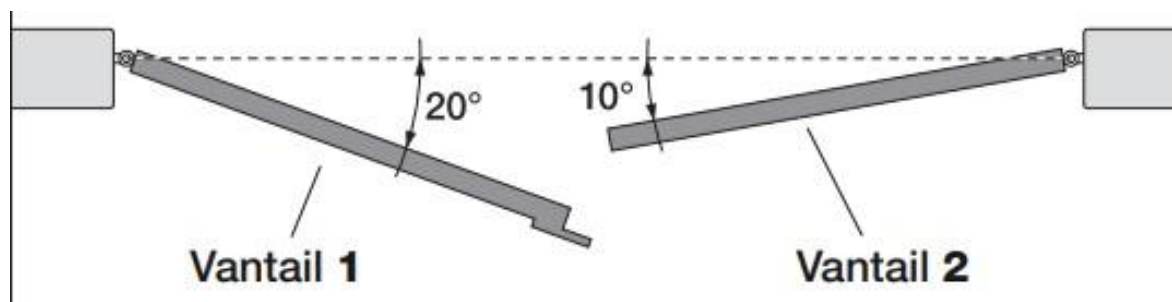

2 – NOTE SUR L'ÉMETTEUR DE LA REPARTITION MT4 :

L'émetteur est préprogrammé à l'usine avec les paramètres suivants :

T1 = Fonction pas à pas

T2 = Ouverture partielle

IMPORTANT ! - L'émetteur ne fonctionne que s'il a été effectué la procédure

« 1 – PROCEDURE SIMPLIFIÉE DE MISE EN SERVICE » lors de l'installation.

3 – PROGRAMMATION DU CLAVIER MOD. MK :

Procédure pour passer du mode traditionnel au mode sécurité

1. Maintenir enfoncées simultanément les touches A et B jusqu'à entendre plusieurs bips
2. Taper le code PUKÉ (code à 10 lettres fourni avec le clavier) puis sur OK (le clavier émet plusieurs bips)
3. Taper votre code personnel puis OK (le clavier émet plusieurs bips)
4. Appuyer sur A puis OK (le clavier émet plusieurs bips)

Procédure pour passer du mode sécurité au mode traditionnel

1. Maintenir enfoncées simultanément les touches A et B jusqu'à entendre plusieurs bips
2. Taper le code PUKÉ (code à 10 lettres fourni avec le clavier) puis 3 fois sur OK.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com